ねじ式アウトリガー（脱着式）　取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、正しくご使用願います。
また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐ取り出せる所へ大切に保存してください。

【はじめに】
このねじ式アウトリガーは、バケット車や車両収納時に車両からはみ出すことがない様に本体が脱着式となっております。　アウトリガーをはしごに取り付けたままで車両に搭載・収納する等により道路交通法違反になることのない様気を付けてください。

【注意事項・お願い事項】

⚠	禁止事項	はしごとアウトリガーを固定するロック装置による固定ができないものは絶対に使用しないでください。
		ねじ部や、伸縮部に変形やキズなどで、伸縮動作に異常のあるものは使用しないでください。
		アウトリガーの伸縮部を伸ばしたままで、車両のﾙｰﾌﾗｯｸなどに載せるのは絶対に行わないでください。
		アウトリガーを取付けずにはしご本体を立掛けるのは絶対に行わないでください。
		アウトリガー伸縮部に足を乗せて、はしごの伸縮操作を行わないでください。
		やわらかい地面や、滑りやすい場所には絶対に設置しないでください。
		素手でアウトリガーのねじ部を触らないでください。
⚠	お願い	ご使用前には、必ず使用前点検で各部の機能に異常がないことを確認後、ご使用願います。
		使用後は、アウトリガーをはしごから取り外して収納してください。
		寒冷地では凍結により作動力が低下する場合がございます、使用前点検を念入りにお願いします。
		アウトリガーを本体に脱着する時、伸縮部のセット・収納時は手をはさまない様気を付けてください。

【はしごからの脱着】

［1］装着時
①ロックを解除し、はしごにセット　②ロックします。

［2］取り外し時
①ロックを解除　②はしごから外します。

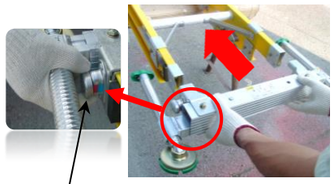
引張って90°回転させて解除状態（赤色表示）

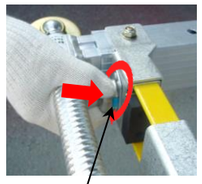
90°回転させてロック状態（青色表示）

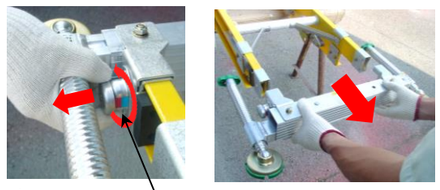
引張って90°回転させて解除状態（赤色表示）

⚠ アウトリガーとはしご本体の取り付け方向（表裏）が、間違いないか確認してください。
⚠ ロック装置のロック（固定）を必ず確認してください。

⇒ ラベルのある側が表側です。

【使用する時】

［1］ロック装置の再確認
ｱｳﾄﾘｶﾞｰとはしごを固定するロックピンの固定状態（完全固定か）を確認後、使用してください。

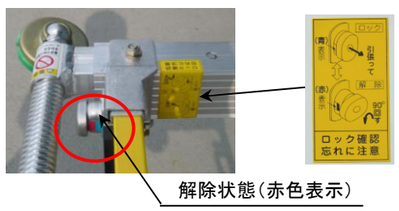

解除状態（赤色表示）

ロック状態（青色表示）

⚠ ロック装置ではしご本体との固定ができないものは、絶対に使用しないでください。

［2］伸縮管のセット

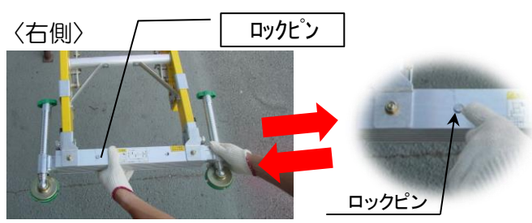

左手でﾛｯｸﾋﾟﾝを押して、引き出してください。
収納時は、ﾛｯｸﾋﾟﾝを押して、押込んでください。

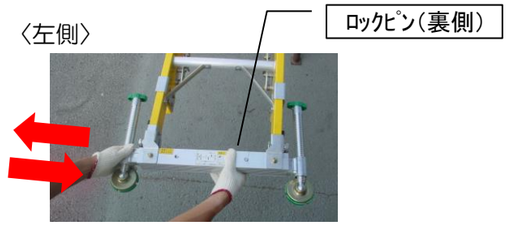

裏側にあるﾛｯｸﾋﾟﾝを押して、引き出してください。
収納時は、ﾛｯｸﾋﾟﾝを押して、押込んでください。

⚠ 伸縮部のロックピンで固定されているのを確認し使用してください。

［3］水平レベルの調節
傾斜地、凸凹地面ではノブを操作して、はしごのレベルを水平にしてください。

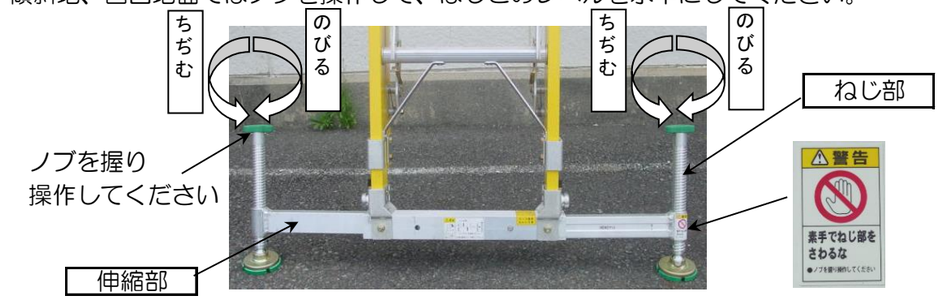

⚠ 水平レベルの調節は、はしごを縮めた状態で行ってください。
⚠ はしご立掛け時は75°になっているか確認後、使用してください。
⚠ アウトリガーを取付けずに、はしご本体を立掛けて使用することは絶対に、行わないでください。
⇒右図の通り、端具が付いていないので、不安定です。
⚠ アウトリガー伸縮部に足を乗せて、はしごの伸縮操作を行わないでください。

【運搬・保管・保守】

［1］ねじ式アウトリガーの伸縮部及びねじ部を伸ばしたまま、移動、運搬は行なわないでください。
［2］ねじ式アウトリガーの伸縮部及びねじ部を伸ばしたまま、車両への収納、積載は行わないでください。
［3］取り外したねじ式アウトリガーを投げたり、乱暴に扱わないでください。
［4］保管場所は、雨や直射日光の当たらない、風通しの良い場所を選んでください。
（寒冷地では凍結により作動力が低下する場合がございます、使用前点検を念入りにお願いします）
［5］ねじ式アウトリガーの定期点検を行なってください。また、破損（故障）があれば使用を中止してください。

■製造元　株式会社 ナカオ

本社工場	山口県下関市菊川町楢崎1278-1	〒750-0322	TEL 083-287-1231	Fax 083-287-1201
東京営業所	東京都墨田区立川1-16-5	〒130-0023	TEL 03-3635-1321	Fax 03-3635-1325
名古屋営業所	名古屋市北区柳原1丁目6-15	〒462-0845	TEL 052-914-2711	Fax 052-914-3010
大阪営業所	大阪府吹田市南吹田３丁目１２－１５	〒564-0042	TEL 06-6385-3638	Fax 06-6385-3829
下関営業所	山口県下関市菊川町楢崎1278-1	〒750-0322	TEL 083-287-1231	Fax 083-287-1201
福岡営業所	福岡市博多区吉塚3丁目16-19	〒812-0041	TEL 092-622-6226	Fax 092-622-1001

R－５４１-A